

ONBALANCE™



SENSO

USER GUIDE

Thanks for purchasing the SENSO Digital Mini Scale!
This User Guide is designed to get you up and running quickly with your scale. Scales are precision instruments and require proper care and skill to get the best results. If you have questions or need support, visit us at <http://www.obscal.es.com/support> or scan the QR Code on the back of this manual using your smartphone.

What's In The Box


User
Guide

Two AAA
Batteries

Zippered
Soft Case

Tweezers,
2 Weights
Pan & USB

SEN SERIES
Digital
Mini Scale




Key Descriptions

TARE - Zeroes the scale. Also subtracts the weight of an empty container (see Tare Function).

PCS - Enters counting mode. Hold to set sample quantity for average piece weight calculation.


MODE - Changes the weighing mode.

ON/OFF - Turns the scale ON or OFF.



Weighing Your First Item

1. Press the **ON/OFF** key to turn the scale on.
2. Place the item on the centre of the weighing platform.
3. Take your reading from the display. You can press the **MODE** key to convert between weighing units.
4. The scale's auto-off function will turn the scale off after 3 minutes of inactivity or you can press the **ON/OFF** key to turn the scale off.

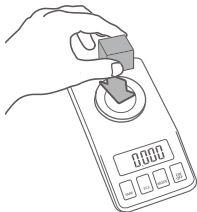

Counting Function

1. Place a sample quantity of 25, 50, 75 or 100 pcs of the item you want to count on the platform.
1. Press and hold the **PCS** key to enter counting setup.
2. Tap the **MODE** key to select your sample quantity.
3. Press the **PCS** key to confirm the sample quantity and set the average piece weight (APW) in memory.
4. You may now place any quantity on the scale and view the piece count ('pcs' will show on the display).

Things To Avoid



Unlevel Surfaces



Radio Frequency Interference



High Humidity



Air Currents



Vibration



Extreme Temps

Tare Function

The Tare function allows you to subtract the weight of a container so that the display only shows the weight of the contents.



Place an empty tray or container on the platform.

Press the **TARE** key to subtract the container's weight.

Add items to the container to see their weight on the display.



NOTE: The weight of the container will subtract from the available capacity and will leave a negative value on the display once the weight is removed. Press **TARE** again to return the display to zero.

Auto - Off

By default, the scale will auto-off after 180 seconds of inactivity. To change or disable the auto-off timer:

1. Turn the scale off and hold down the **MODE** key, at the same time quickly press **ON/OFF** key 4/5 times until 180 is displayed, release the buttons.
2. Press the **MODE** key to cycle through your choices of 0/60/120/180 seconds. Then press **ON/OFF** to confirm.
3. The display shows 'PASS'.

Accuracy

Your scale comes calibrated from the factory and most users won't need to calibrate their scale for a long time. You should check your scale's accuracy periodically using calibration weights and perform calibration if necessary.




NOTE: Only use trusted calibration weights. Household items such as bottles and cans with weights printed on the side are not suitable for checking accuracy as these values are approximate and don't include the container weight (Net Weight).

Calibration



Calibration adjustment is permanent and should only be performed using accurate calibration weights that match the requirements for your scale (see the chart on back). Do not use coins or other household items to calibrate.

1. Prepare the included calibration weights - 1 x 20g, 1 x 50g.
2. Find a flat and level surface to perform calibration and let the scale adjust to room temperature.
3. Press **ON/OFF** to turn the scale on and wait for the scale to stabilise.
4. Press and hold the **MODE** key.
5. The display will then flash 20g.
6. Place the 20g calibration weight on the centre of the platform.
7. The display will then flash 50g.
8. Remove the 20g weight then place the 50g calibration weight on the centre of the platform.
9. The display will show 'PASS' then return to normal weighing mode. You may now turn the scale off or continue weighing.

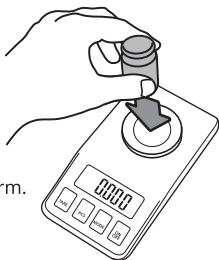

Specifications

SEN-250-BK

Max Capacity

50.000 g / 1.7637 oz /
32.151 dwt / 250.00 ct / 771.62 gn

Readability

0.001 g / 0.0001 oz /
0.001 dwt / 0.005 ct / 0.02 gn

**Weighing
Units**

g, oz, dwt, ct, gn

Dimensions

Overall: 138 mm x 74 mm x 45 mm
Platform: 45 mm Diameter
Display: 50 mm x 18 mm

**Calibration
Weight**

20g & 50g (Included)

Power


2 x AAA Bateriaes (Included) or
Type-C USB Power Port & USB Cable (Included)

Warranty

10 Year Limited Warranty

**For more information, including
weighing tips and support, scan
this code with your smartphone**

**Or visit us online at
www.obscales.com/support/**



Gracias por comprar la balanza digital SENSO. Esta Guía del usuario se ha diseñado para que pueda empezar a utilizar la balanza rápidamente. Las balanzas son instrumentos de precisión que requieren buena técnica y un mantenimiento adecuado para conseguir los mejores resultados. Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda visítenos en <http://www.obscales.com/support> o utilice su teléfono inteligente para escanear el código QR que aparece al dorso de este manual.

Descripción de las teclas

ZERO/TARE (CERO/TARA): pone la escala a cero. También resta el peso de un recipiente vacío (ver función Tara). **PCS** (PIEZAS): permite entrar en el modo de recuento. Mantenga esta tecla pulsada para establecer la cantidad de la muestra para hacer un cálculo promedio del peso de una pieza. **MODE** (MODOS): cambia la unidad de peso. **ON/OFF** (ENCENDER/APAGAR): para encender o apagar la balanza.

Pesar el primer objeto

1. Pulse la tecla **ON/OFF** para encender la balanza. 2. Coloque el objeto en el centro de la plataforma de pesado. 3. Lea el resultado en la pantalla. Puede pulsar la tecla **MODE** para pasar de una unidad de medida a otra. 4. La función de apagado automático de la balanza se acciona tras 3 minutos sin actividad; también puede pulsar la tecla **ON/OFF** para apagar la balanza usted mismo.

Función de recuento

1. Coloque una cantidad de muestra de 25, 50, 75 o 100 piezas del objeto que quiera contar en la plataforma. 2. Pulse y mantenga pulsada la tecla **PCS** para entrar en la configuración de recuento. 3. Pulse la tecla **MODE** para seleccionar la cantidad de la muestra. 4. Pulse la tecla **PCS** para confirmar la cantidad de la muestra y registrar el peso medio de una pieza en la memoria. 5. Ahora podrá poner cualquier cantidad en la balanza y ver el recuento de piezas (en la pantalla se mostrarán las letras 'pcs').

Factores que se deben evitar

Interferencias de radiofrecuencia / Superficies desniveladas / Humedad elevada / Corrientes de aire / Vibración / Temperaturas extremas

Función de tara

La función de tara le permite restar el peso de un recipiente para mostrar solo el peso del contenido. Coloque una bandeja vacía o recipiente en la plataforma. Pulse la tecla **ZERO/TARE** para restar el peso del recipiente. Añada objetos al recipiente para ver su peso en la pantalla. **NOTA:** El peso del recipiente se restará de la capacidad disponible y se mostrará un valor negativo en pantalla cuando el peso se retire. Pulse **ZERO/TARE** otra vez para que la pantalla vuelva a mostrar un cero.

Función de apagado automático seleccionable

La balanza se desconecta automáticamente y de forma predeterminada tras 180 segundos sin actividad. Para cambiar el tiempo tras el cual la balanza se apaga automáticamente: 1. Apague la balanza y mantenga pulsada la tecla **MODE** y pulse al mismo tiempo y rápidamente la tecla **ON/OFF** 4 o 5 veces hasta que el número 180 se muestre en pantalla. Deje de pulsar las teclas. 2. Pulse la tecla **MODE** para desplazarse por las opciones de tiempo: 0/60/120/180 segundos. A continuación, pulse **ON/OFF** para confirmar. 3. En la pantalla se mostrará la palabra 'PASS'. Si ha seleccionado 0 en el paso 2, la función de apagado automático se desactivará. La balanza permanecerá encendida hasta que se apague manualmente.

Precisión

Su balanza viene con calibración de fábrica y la mayoría de los usuarios no necesitan volver a recalibrarla durante bastante tiempo. Debe comprobar la precisión de su balanza periódicamente utilizando las pesas de calibración y recalibrando si fuera necesario.

NOTA: Solo utilice pesas de calibración de confianza. Los objetos caseros como recipientes o botes con pesos impresos en el lateral no son adecuados para comprobar la precisión ya que estos valores son aproximados y no incluyen el peso del recipiente (peso neto).

Calibración

El ajuste de la calibración es permanente y solo debe realizarse utilizando pesas de calibración precisas que se ajusten a los requisitos de su balanza (vea la tabla siguiente). No utilice monedas u otros objetos caseros para calibrar.

1. Prepare una pesa de 20 g y otra de 50 g. 2. Coloque la balanza en una superficie plana y nivelada para realizar la calibración y deje que el aparato se ajuste a la temperatura ambiente. 3. Pulse **ON/OFF** para encender la balanza y espere a que se estabilice. 4. Pulse y mantenga pulsada la tecla **MODE**. 5. En la pantalla se mostrará el peso de 20 g. 6. Coloque la pesa de calibración de 20 g en el centro de la plataforma. 7. En la pantalla se mostrará el peso de 50 g. 8. Quite la pesa de 20 g y coloque la de 50 g en el centro de la plataforma. 9. En la pantalla se mostrará la palabra 'PASS' y luego volverá al modo de pesado normal. Ahora puede apagar la balanza o seguir pesando.

Nous vous remercions d'avoir acheté la balance digitale SENSO ! Ce guide d'utilisation est conçu pour vous permettre de commencer à utiliser rapidement votre balance. Les balances étant des appareils de haute précision, une attention et un savoir-faire particuliers sont nécessaires pour en tirer le meilleur parti. Si vous avez des questions ou souhaitez effectuer une demande d'assistance, visitez le site <http://www.obscales.com/support> ou scannez le code QR qui se trouve au dos de ce manuel à l'aide de votre smartphone.

Description des touches

ZERO/TARE (ZÉRO/TARE) - Permet de mettre la balance à zéro. Soustrait également le poids d'un récipient vide (voir Fonction de tarage). **PCS (PIÈCES)** - Permet de sélectionner le mode de comptage. Maintenir la touche enfoncée pour indiquer la taille de l'échantillon aux fins du calcul du poids moyen d'une pièce. **MODE** - Permet de changer l'unité de pesage. **ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)** - Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) la balance.

Peser votre premier article

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer la balance. 2. Placez l'article au centre de la plateforme de pesage. 3. Le poids mesuré s'affiche. Vous pouvez appuyer sur la touche **MODE** pour convertir le poids dans d'autres unités de pesage. 4. La fonction d'arrêt automatique de la balance éteindra la balance après 3 minutes d'inactivité. Vous pouvez, si vous le préférez, appuyer sur la touche **ON/OFF** et maintenez-la enfoncée pour éteindre la balance.

Fonction de comptage

1. Placez sur la plateforme un échantillon de 25, 50, 75 ou 100 pièces de l'article que vous souhaitez compter. 2. Appuyez sur la touche **PCS** et maintenez-la enfoncée pour saisir les paramètres de comptage. 3. Tapez sur la touche **MODE** pour sélectionner la taille de l'échantillon. 4. Appuyez sur la touche **PCS** pour confirmer la taille de l'échantillon et entrer en mémoire le poids moyen d'une pièce. 5. Vous pouvez alors placer une quantité de pièces sur la balance. Le nombre de pièces comptées s'affiche (« pcs » s'affiche).

Éviter

Les interférences radioélectriques / Les surfaces inégales / Une forte humidité / Les courants d'air / Des vibrations / Les températures extrêmes

Fonction de tarage

La fonction de tarage vous permet de soustraire le poids d'un récipient de telle sorte que seul le poids du contenu s'affiche. Placez un récipient ou plateau vide sur la plateforme. Appuyez sur la touche **ZERO/TARE** pour soustraire le poids du récipient. Ajouter des articles dans le récipient afin de voir leur poids s'afficher. **REMARQUE** : Le poids du récipient sera soustrait de la capacité disponible et entraînera l'indication d'une valeur négative sur l'écran une fois le poids retiré. Appuyez à nouveau sur **ZERO/TARE** pour remettre l'écran à zéro.

Fonction d'arrêt automatique réglable

La balance s'éteindra automatiquement, par défaut, après 180 secondes d'inactivité. Afin de modifier ou de désactiver la minuterie d'arrêt automatique : 1. Éteignez la balance et maintenez la touche **MODE** enfoncée tout en effectuant 4 à 5 pressions brèves sur la touche **ON/OFF**, jusqu'à ce que le chiffre 180 s'affiche. Relâchez les touches. 2. Appuyez sur la touche **MODE** pour passer en revue les options de 0/60/120/180 secondes. Appuyez alors sur **ON/OFF** pour confirmer votre choix. 3. « PASS » s'affiche. Si vous avez choisi l'option 0 à l'étape n°2, la fonction d'arrêt automatique est désactivée. La balance reste allumée jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement.

Précision

Votre balance ayant été calibrée en usine, la plupart des utilisateurs n'auront pas besoin de la recalibrer avant longtemps. Nous vous conseillons de vérifier périodiquement la précision de votre balance à l'aide de poids de calibrage et de procéder à une opération de calibrage si nécessaire. **REMARQUE** : Utilisez uniquement des poids de calibrage fiables. Les articles ménagers tels que des bouteilles et boîtes de conserve sur lesquelles est imprimé le poids ne permettent pas de vérifier la précision d'une balance dans la mesure où le poids indiqué sur ces articles est approximatif et ne tient pas compte du poids du contenant (Poids net).

Calibrage

Le réglage du calibrage est un processus permanent qui ne doit être réalisé qu'au moyen de poids de calibrage précis et adaptés aux spécificités de votre balance (voir le graphique ci-dessous). Nous vous conseillons vivement de ne pas utiliser de pièces de monnaie ni d'autres articles ménagers pour calibrer votre balance.

1. Préparez 1 poids de calibrage de 20 g et 1 poids de calibrage de 50 g. 2. Trouvez une surface plane et de niveau sur laquelle effectuer le calibrage et laissez la balance s'adapter à la température ambiante. 3. Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer la balance et attendez qu'elle se stabilise. 4. Appuyez sur la touche **MODE**. 5. « 20 g » clignotera sur l'écran. 6. Placez le poids de calibrage de 20 g au centre de la plateforme. 7. « 50 g » clignotera alors sur l'écran. 8. Retirez le poids de 20 g puis placez le poids de calibrage de 50 g au centre de la plateforme. 9. « PASS » s'affichera sur l'écran avant que celui-ci ne retourne au mode de pesage normal. Vous pouvez alors éteindre la balance ou poursuivre le pesage.

Bedankt voor de aankoop van de SENSIO Digitale Weegschaal! Deze handleiding is bedoeld om u snel aan de slag te helpen met uw weegschaal. Weegschalen zijn precisie-instrumenten en vereisen de juiste zorg en vaardigheid om optimale resultaten te verkrijgen. Als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar <http://www.obscales.com/support> of scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding met uw smartphone.

Beschrijving van de toetsen

ZERO/TARE (NUL/TARRA) – Stelt de weegschaal op nul. Trekt ook het gewicht van een lege houder af (zie Tarrafunctie). **PCS** (ST) – Schakelt over op de telmodus. Houd deze toets ingedrukt om de monsterhoeveelheid in te stellen voor de berekening van het gemiddelde stukgewicht. **MODE** (MODUS) – Wijzigt de weegeenheid. **ON/OFF** (AAN/UIT) – Schakelt de weegschaal AAN of UIT.

Uw eerste artikel wegen

1. Druk op de **ON/OFF**-toets om de weegschaal aan te zetten. 2. Plaats het artikel in het midden van het weegplateau. 3. Lees de meting af van de display. U kunt op de **MODE**-toets drukken om de weegeenheid te wijzigen. 4. De automatische uitschakelfunctie zet de weegschaal na 3 minuten inactiviteit uit of u kunt op de **ON/OFF**-toets en houd deze ingedrukt om de weegschaal uit te zetten.

Telfunctie

1. Plaats een monsterhoeveelheid van 25, 50, 75 of 100 stuks van het artikel dat u wilt tellen op het weegplateau. 2. Druk op de **PCS**-toets en houd deze ingedrukt om naar de telinstellingen te gaan. 3. Tik op de **MODE**-toets om de monsterhoeveelheid te selecteren. 4. Druk op de **PCS**-toets om de monsterhoeveelheid te bevestigen en het gemiddelde stukgewicht in het geheugen in te stellen. 5. U kunt nu elke hoeveelheid op de weegschaal plaatsen en het aantal stuks bekijken (op de display verschijnt 'pcs').

Te vermijden

Radiofrequentie-interferentie / Oneffen oppervlakken / Hoge luchtvochtigheid / Luchtstromen / Vibratie / Extreme temperaturen

Tarrafunctie

Met de tarrafunctie kunt u het gewicht van een houder aftrekken, zodat de display alleen het gewicht van de inhoud weergeeft. Plaats een lege schaal of houder op het plateau. Druk op de **ZERO/TARE**-toets om het gewicht van de houder af te trekken. Doe artikelen in de houder om hun gewicht op de display te zien. **OPMERKING:** Het gewicht van de houder wordt afgetrokken van de beschikbare capaciteit en zorgt voor een negatieve waarde op de display zodra het gewicht is verwijderd. Druk opnieuw op **ZERO/TARE** om de display terug op nul te zetten.

Selecteerbare automatische uitschakelfunctie

Standaard wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld na 180 seconden inactiviteit. Indien u de timer voor automatisch uitschakelen wilt wijzigen of uitschakelen: 1. Zet de weegschaal uit en houd de **MODE**-toets ingedrukt, druk tegelijkertijd snel op de **ON/OFF**-toets, 4-5 keer totdat 180 wordt weergegeven. Laat de toetsen los. 2. Druk op de **MODE**-toets om door uw keuzes van 0/60/120/180 seconden te scrollen. Druk daarna op **ON/OFF** om te bevestigen. 3. Op de display verschijnt 'PASS'. Als u 0 hebt geselecteerd in stap 2, is de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld. De weegschaal zal aan blijven totdat deze handmatig wordt uitgeschakeld.

Nauwkeurigheid

Uw weegschaal wordt gekalibreerd geleverd vanuit de fabriek en de meeste gebruikers hoeven hun weegschaal gedurende lange tijd niet te kalibreren. U dient de nauwkeurigheid van uw weegschaal regelmatig te controleren met behulp van kalibratiegewichten en, indien nodig, een kalibratie uit te voeren. **OPMERKING:** Gebruik alleen voor dit doel bestemde kalibratiegewichten. Huishoudelijke artikelen zoals flessen en blikjes met op de zijkant afgedrukte gewichten zijn niet geschikt voor het controleren van de nauwkeurigheid, aangezien deze waarden slechts bij benadering zijn en het gewicht van de houder niet inbegrepen is (nettogewicht).

Kalibratie

Kalibratie-aanpassing is permanent en mag alleen worden uitgevoerd met behulp van nauwkeurige kalibratiegewichten die overeenkomen met de vereisten voor uw weegschaal (zie de onderstaande tabel). Gebruik geen munten of andere huishoudelijke artikelen om te kalibreren.

1. Kies een kalibratiegewicht van 1 X 20 g en een kalibratiegewicht van 1 x 50 g. 2. Zoek een effen en horizontaal oppervlak om de kalibratie uit te voeren en de weegschaal aan te passen aan kamertemperatuur. 3. Druk op **ON/OFF** om de weegschaal aan te zetten en wacht tot de weegschaal is gestabiliseerd. 4. Druk op de **MODE**-toets. 5. Op de display verschijnt knipperend 20 g. 6. Plaats het kalibratiegewicht van 20 g in het midden van het weegplateau. 7. Op de display verschijnt dan knipperend 50 g. 8. Verwijder het gewicht van 20 g en plaats vervolgens het kalibratiegewicht van 50 g in het midden van het weegplateau. 9. Op de display verschijnt 'PASS' en vervolgens keert de weegschaal terug naar de normale weegmodus. U kunt de weegschaal nu uitzetten of doorgaan met wegen.

Wir danken Ihnen für den Erwerb der SENSO-Digitalwaage! Die vorliegende Anleitung soll Ihnen dabei helfen Ihre Waage rasch in Betrieb zu nehmen. Waagen sind Präzisionsinstrumente und liefern nur dann optimale Ergebnisse, wenn Sie sorgsam und mit Geschick genutzt werden. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, so besuchen Sie uns bitte bei <http://www.obscales.com/support> oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den auf der Rückseite dieser Anleitung befindlichen QR-Code.

Beschreibung der Tasten

ZERO/TARE (NULL/TARA) – Stellt die Waage auf Null. Ermöglicht auch das Abziehen des Gewichts eines leeren Behälters (Siehe Tara-Funktion). **PCS (ZÄHLMODUS)** - Umschalten auf Zählmodus. Gedrückt halten zur Einstellung der Stückzahl zur Berechnung des mittleren Teilengewichts. **MODE (MODUS)** – Ändern der Wägeeinheit. **ON/OFF (EIN/AUS)** – Ein- oder Ausschalten der Waage.

Wiegen Ihres ersten Gegenstands

1. Zum Einschalten der Waage die Taste **ON/OFF** drücken. 2. Den Gegenstand in die Mitte der Wiegeplatte legen. 3. Auf dem Display das Gewicht ablesen. Durch Drücken auf **MODE** kann die Wägeeinheit umgeschaltet werden. 4. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. Zum Abschalten Solange auf **ON/OFF** drücken gedrückt werden.

Zählfunktion

1. Eine Stückzahl von 25, 50, 75 oder 100 des zu zählenden Teils auf die Wiegeplatte legen. 2. Die Taste **PCS** gedrückt halten bis die Anzahl aufgelegter Teile zur Anzeige kommt. 3. Dann kurz **MODE** drücken, um dieses Stückzahl zu bestätigen. 4. Dann erneut **PCS** drücken, um das Durchschnittsgewicht der aufgelegten Teile zu berechnen und abzuspeichern. 5. Nun kann eine beliebige Menge Teile auf die Waage gelegt und die aus ihrem Gewicht bestimmte Anzahl abgelesen werden (erscheint mit dem Vermerk „pcs“ auf dem Display).

Folgendes vermeiden

Elektromagnetische Störungen / Unebene Abstellflächen / Hohe Feuchtigkeit / Luftzug / Vibrationen / Extreme Temperaturen

Tara-Funktion

Mit der Tara-Funktion kann das Gewicht eines Behälters abgezogen werden, so dass auf dem Display nur das Gewicht seines Inhalts zur Anzeige kommt. Eine leere Schale oder einen anderen Behälter auf die Wiegeplatte geben. Die Taste **ZERO/TARE** drücken, um das Gewicht des Behälters abziehen zu lassen. Zutaten in den Behälter geben und ihr Gewicht auf der Anzeige ablesen. **HINWEIS:** Die erlaubte Höchstlast wird um das Gewicht des Behälters reduziert. Nach Wegnahme des Behälters wird deshalb ein negatives Gewicht angezeigt. Erneut auf **ZERO/TARE** drücken, um die Anzeige auf 0 zurückzusetzen.

Verstellbare Abschaltautomatik

Standardmäßig schaltet die Waage nach 180 Sekunden Nichtbenutzung automatisch ab. Um die Abschaltautomatik zu verändern oder abzustellen ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Die Waage abschalten und dann die **MODE**-Taste niederdrücken und gleichzeitig 4 bis 5 mal kurz die Taste **ON/OFF** drücken, bis der Wert 180 zur Anzeige kommt. Die Tasten freigeben. 2. Durch Drücken von **MODE** kann zwischen den Werten 0/60/120/180 Sekunden weitergeschaltet werden. Bei Anzeige des gewünschten Werts durch Drücken auf **ON/OFF** bestätigen. 3. Auf dem Display kommt „PASS“ zur Anzeige. Bei Wahl von 0 unter Schritt 2 ist die automatische Abschaltung außer Kraft gesetzt. Die Waage bleibt dann solange eingeschaltet, bis sie per Hand abgeschaltet wird.

Genauigkeit

Die Waage wird vom Werk kalibriert geliefert und die meisten Benutzer müssen ihre Waage lange Zeit nicht kalibrieren. Prüfen Sie bitte regelmäßig die Genauigkeit Ihrer Waage mit Kalibriergewichten und kalibrieren Sie, wenn nötig, neu. **HINWEIS:** Nur zuverlässige Kalibriergewichte verwenden. Volle Flaschen oder Dosen mit seitlichem Gewichtsaufdruck eignen sich nicht zur Überprüfung der Genauigkeit, da die Gewichtsangaben nicht präzise sind und das Gewicht des Behälters nicht enthalten (Nettogewicht).

Kalibrierung

Die Kalibrierung ist permanent eingestellt und darf nur mit präzisen, den Anforderungen der vorliegenden Waage entsprechenden Kalibriergewichten erneut vorgenommen werden (siehe nachstehende Aufstellung). Keine Münzen oder andere Gegenstände zum Kalibrieren verwenden.

1. Kalibriergewichte von 1 x 20 g und 1 x 50 g vorbereiten. 2. Die Kalibrierung auf einer waagrechten ebenen Fläche vornehmen und zuvor die Temperatur der Waage der Raumtemperatur angleichen. 3. Zum Einschalten der Waage auf **ON/OFF** drücken und die Stabilisierung der Waage abwarten. 4. Solange auf **MODE** drücken. 5. Auf dem Display werden blinkend 20 g angezeigt. 6. Das 20-g-Gewicht in der Mitte der Wiegeplatte ablegen. 7. Auf dem Display werden blinkend 50 g angezeigt. 8. Das 20-g-Gewicht wegnehmen und das Kalibriergewicht von 50 g auf der Mitte der Wiegeplatte ablegen. 9. Die Meldung PASS wird angezeigt, wonach die Waage zu normalem Wägebetrieb zurückkehrt. Die Waage kann nun abgeschaltet oder zum Wiegen benutzt werden.

Grazie per aver acquistato la Bilancia Digitale SENSO! Questo Manuale Utente è studiato per permettervi di iniziare rapidamente ad utilizzare la bilancia. Le bilance sono strumenti di precisione che richiedono cura e competenze adeguate per offrire i migliori risultati. Per ottenere risposte e assistenza, visitare il sito <http://www.obscales.com/support> oppure leggere il QR Code presente sul retro del presente Manuale con uno smartphone.

Descrizione dei tasti

ZERO/TARE (ZERO-TARA) – Azzerare la bilancia. Inoltre, sottrae il peso di un contenitore vuoto (cf. Funzione Tara). **PCS (PEZZI)** - Attiva la modalità di conteggio. Mantenere il tasto premuto per impostare la quantità campione e calcolare il peso medio di un pezzo. **MODE (MODALITÀ)** – Modifica l'unità di pesatura. **ON/OFF (ACCESO/SPENTO)** – Accende/spenge la bilancia.

Pesatura del primo articolo

1. Premere il tasto **ON/OFF** per accendere la bilancia. 2. Collocare l'articolo al centro della piattaforma di pesatura. 3. Viene visualizzato il peso misurato. È possibile premere il tasto **MODE** per convertire il peso in altre unità di pesatura. 4. La funzione Auto-Off spegnerà la bilancia dopo 3 min. di inattività; in alternativa, premere e mantenere premuto il tasto **ON/OFF** per spegnere la bilancia.

Funzione di conteggio

1. Collocare sulla piattaforma un campione di 25, 50, 75 o 100 pezzi dell'articolo che si desidera conteggiare. 2. Premere e mantenere premuto il tasto **PCS** per impostare il conteggio. 3. Premere il tasto **MODE** per selezionare la quantità campione. 4. Premere il tasto **PCS** per confermare la quantità campione e memorizzare il peso medio di un pezzo. 5. A questo punto, è possibile collocare una certa quantità di pezzi sulla bilancia e visualizzare il conteggio dei pezzi (viene visualizzato 'pcs').

Cose da evitare

Interferenze da radiofrequenza / Superfici non livellate / Forte umidità / Correnti d'aria / Vibrazioni / Temperature estreme

Funzione Tara

La funzione Tara permette di sottrarre il peso di un contenitore, affinché il display indichi solo il peso del contenuto. Collocare il vassoio o il contenitore vuoto sulla piattaforma.

Premere il tasto **ZERO/TARE** per sottrarre il peso del contenitore.

Aggiungere gli articoli nel contenitore per visualizzare il loro peso sul display. **NOTA:** Il peso del contenitore verrà sottratto dalla capacità disponibile e, una volta rimosso, il display indicherà un valore negativo. Premere nuovamente **ZERO/TARE** per azzerare il display.

Funzione Auto-Off selezionabile

La bilancia si spegne automaticamente dopo 180 s di inattività (impostazione predefinita). Per modificare o disattivare il timer Auto-Off: 1. Spegnerla la bilancia e mantenere premuto il tasto **MODE**; contemporaneamente, premere rapidamente 4/5 volte il tasto **ON/OFF** fino a visualizzare 180. Rilasciare i tasti. 2. Premere il tasto **MODE** per passare in rassegna le opzioni di 0/60/120/180 s. Quindi, premere **ON/OFF** per confermare. 3. Il display visualizza 'PASS'. Se è stata selezionata l'opzione 0 nella fase 2, la funzione Auto-off viene disattivata. La bilancia resterà accesa fino al suo spegnimento manuale.

Precisione

La bilancia è stata tarata in fabbrica e, nella maggior parte dei casi, non occorrerà procedere alla sua taratura, se non dopo molto tempo. È necessario verificare periodicamente la precisione della bilancia con l'ausilio dei pesi di taratura; se occorre, procedere alla taratura. **NOTA:** Utilizzare solo pesi di taratura affidabili. Gli oggetti di uso domestico, come bottiglie e lattine con sopra impresso il peso, non sono adatti per verificare la precisione, in quanto questi valori sono approssimativi e non includono il peso del contenitore (peso netto).

Taratura

La regolazione della taratura è permanente e deve essere ripetuta solo con l'ausilio di appositi pesi, conformi ai requisiti della (cf. schema qui sotto). Non utilizzare monete o altri oggetti di uso domestico per la taratura della bilancia.

1. Predisporre 1 peso di taratura da 20 g e 1 peso di taratura da 50 g. 2. Scegliere una superficie piana e livellata per eseguire a taratura e lasciare che la bilancia si adatti alla temperatura ambiente. 3. Premere **ON/OFF** per accendere la bilancia e attendere che si stabilizzi. 4. Premere e mantenere premuto il tasto **MODE**. 5. Il valore 20 g lampeggia sul display. 6. Collocare il peso di taratura da 20g al centro della piattaforma. 7. Il valore 50 g lampeggia sul display. 8. Rimuovere il peso da 20 g e collocare quello da 50 g al centro della piattaforma. 9. Il display indicherà 'PASS', quindi ritornerà alla modalità di pesatura normale. A questo punto, sarà possibile spegnere la bilancia oppure proseguire con la pesatura.

SEN-250-BK

Capacidad máxima	
Capacité maximale	50.000 g / 1.7637 oz /
Maximumcapaciteit	32.151 dwt / 250.00 ct / 771.62 gn
Max. Belastbarkeit	
Capacità max.	

Legibilidad	
Lisibilité	0.001 g / 0.0001 oz /
Leesbaarheid	0.001 dwt / 0.005 ct / 0.02 gn
Lesbarkeit	
Leggibilità	

Unidades de peso	
Unités de pesage	
Weegeeenheden	g, oz, dwt, ct, gn
Wägeeinheiten	
Unità di peso	

Dimensiones	 138 mm x 74 mm x 45 mm
Dimensions	
Afmetingen	 45 mm Ø
Abmessungen	
Dimensioni	 50 mm x 18 mm

Pesas de calibración	(Incluidas)
Poids de calibrage	(Inclus)
Kalibratiegewicht	20g & 50g (Meegeleverd)
Kalibriergewicht	(Mitgeliefert)
Peso di taratura	(Incluso)

Potencia	2 pilas AAA / USB - (Incluidas)
Alimentation	2 piles AAA / USB - (Inclus)
Stroomvoorziening	2 AAA-batterijen / USB - (Meegeleverd)
Versorgung	2 AAA-Batterien / USB - (Mitgeliefert)
Alimentazione	2 batterie AAA / USB - (Incluso)

Garantía	Garantía limitada de 10 años
Garantie	Garantie limitée à 10 ans
Garantie	10 jaar beperkte garantie
Garantie	10 Jahre beschränkte Garantie
Garanzia	10 anni di garanzia limitata